



HiRise Adapter Montageanleitung

Mit dem HiRise Adapter sitzen Sie ca. 21 cm höher über dem Boden als mit den normalen WaterRower Standfüßen. Ideal für einfaches Auf- und Absteigen und einer höheren Sitzposition im Raum.

Details:

Breite: 31,5 cm


Höhe: 21,5 cm

Tiefe: 17 cm

Gewicht: 6 kg

Paketinhalt:

- A 2 x Standfüße Typ 1
- B 2 x Standfüße Typ 2
- C 2 x Fußwinkel Typ 1
- D 2 x Fußwinkel Typ 2
- E 2 x Querwinkel
- F 16 x Schrauben
- G 16 x JCB Schraube
- H 16 x JCN Mutter

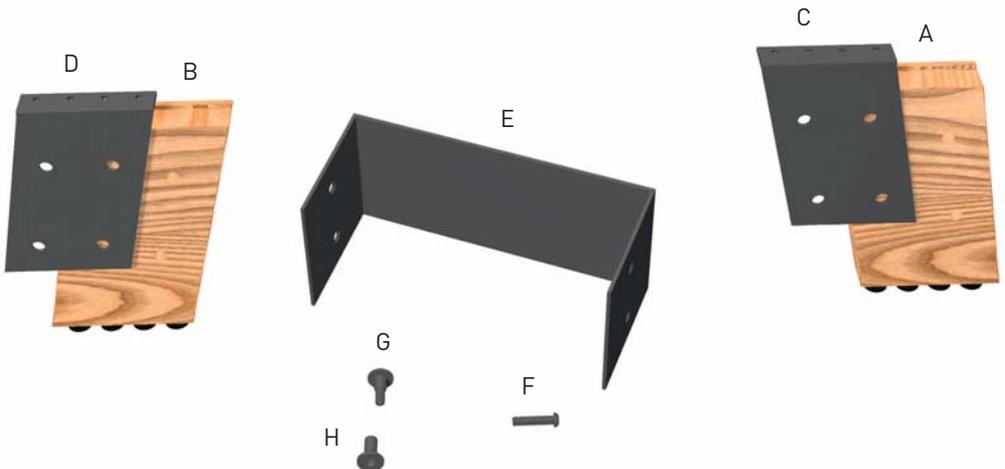

Schritt 1 - Gerät aufrecht hinstellen



Schritt 2 - Entfernen der GummifüÙe (vorne und hinten)




Schritt 3 - Anbringen der Fußwinkel

D x 2 C x 2 F x 16





Schritt 4 - Anbringen der Standfüße in den unteren Löchern der Fußwinkel

A x 2 B x 2 G x 8 H x 8

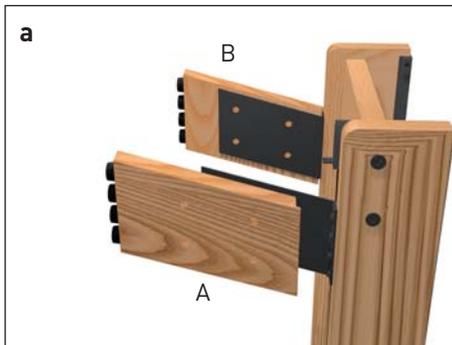

Schritt 6 - Anbringen der Querwinkel in den oberen Löchern der Fußwinkel

E x 2 G x 8 H x 8

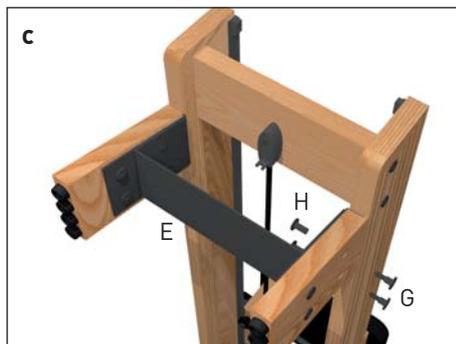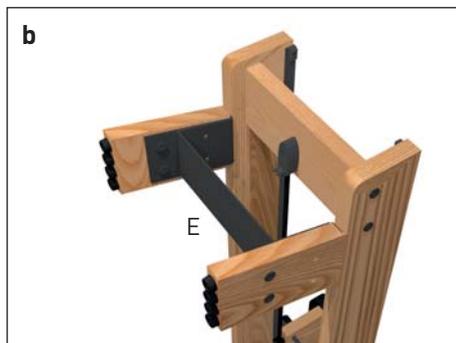

Alle Schrauben fest anziehen. Fertig.